


Desenho de Instalação do Forno de Embutir

(todos os modelos)

FORNOS
Pinhal


INSTALAÇÃO INCORRETA

Cano mais fino

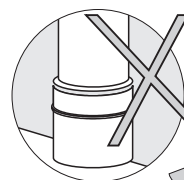


INSTALAÇÃO CORRETA

Cano mais grosso

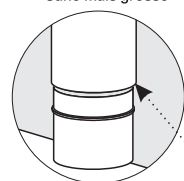

Cano Nº 2
Diâmetro 11,5

2m

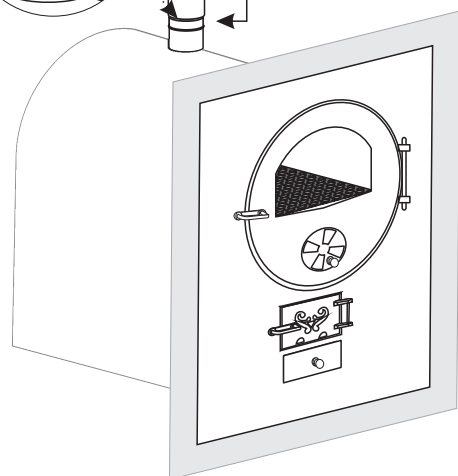

INSTALAÇÃO CORRETA


1m de cano reto acima antes de curvas

1m

45°

45°

CONTINUAR A SEQUÊNCIA DO CANO ATÉ O FINAL DA CHIRRIASQUERA

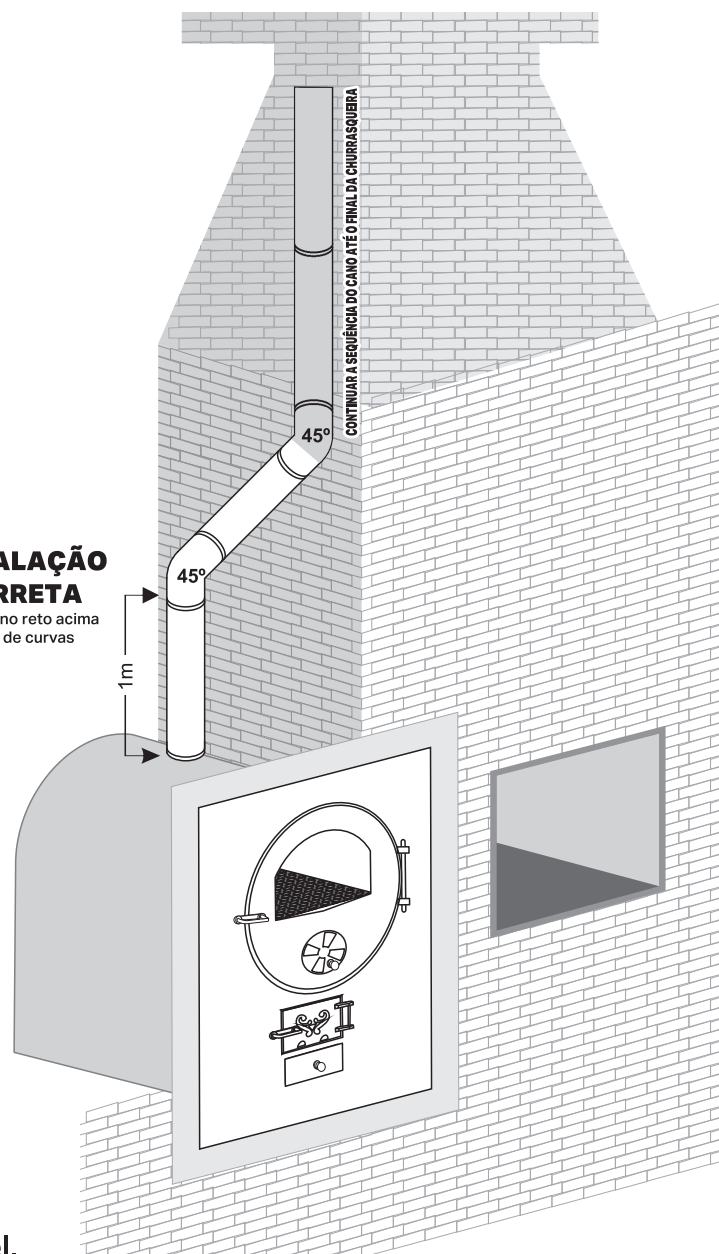


INSTALAÇÃO INCORRETA

menos de 1m de cano reto acima antes de curvas

1m

90°

90°

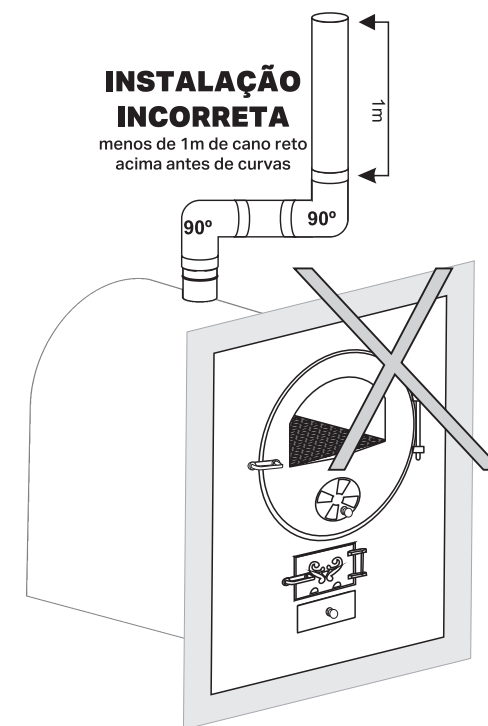

- O forno deverá estar no nível.